

# ワンタッチファン 逆取付処置 手順書

## 対象機種：FLC・FLB シリーズ

この手順書はワンタッチファンを表裏逆向きに取り付けてしまいロックボタンを操作ができず外せなくなった場合の処置方法です。メンテナンスサービス開始までの間、下記手順に従って対応くださいますようお願い致します。


- メンテナンスセンター受付時間：9:00～17:30（土・日・祝及び弊社休業日除く）

### ① 機種（品番）の確認


対象品番：整流板を外した四角い「検査」シール下に記載

- FLCK/FLBKシリーズ（壁付け）

- FLCY/FLBYシリーズ（横壁）

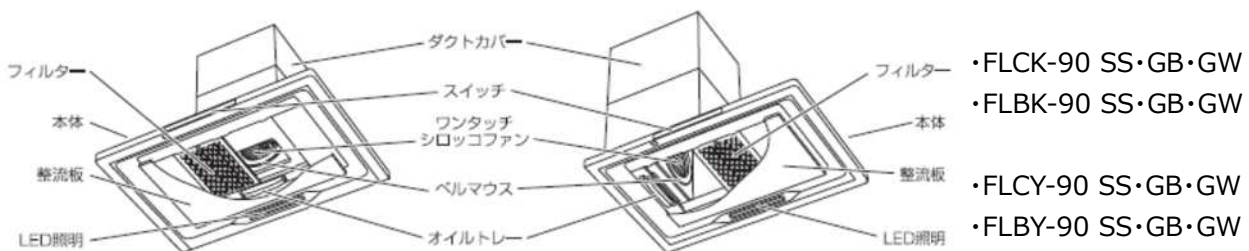


- FLCT/FLBTシリーズ（天吊り）

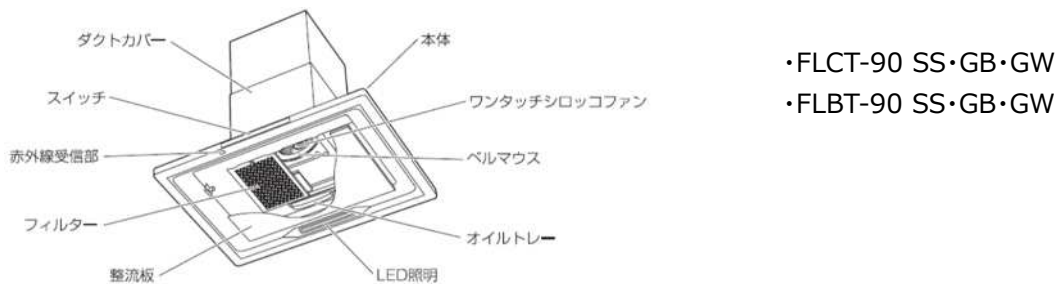


### ② 必ずスイッチをオフにしてから作業してください

- FLCシリーズ（タッチスイッチ）※「停止」を押す

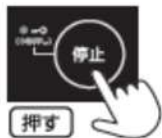

- FLBシリーズ（ボタンスイッチ）※「切る」ボタンを押す

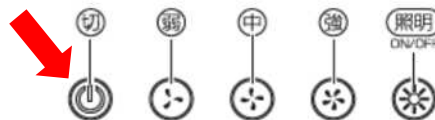

### ③ 怪我をしないよう軍手を着用して両手で作業してください

ファンの両サイドをしっかり持ち、奥に押し付けてから瞬間的に一気に力を入れて手前に引っ張ってください。



どうしても外れない場合や、外れたがファンが変形してしまった、正しく付けなおしたが異音がするようになったなどの場合はメンテナンスセンター受付開始後にご連絡ください。日時調整のうえサービスマンが訪問メンテナンスをさせていただきます。