

⚠ 警告

⚠

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造しないでください。
発火したり、異常動作のためけがをすることがあります。

⚠

アースを確実に取付けてください。誤作動や、故障・漏電のときに感電するおそれがあります。

⚠

AC100V以外では使用しないでください。

⚠


配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が行ってください。

- ①必ず本体天面のアース端子を使用してアース（D種接地工事）を行ってください。
※アース線は現地手配してください。
- ◎アースターミナル付き埋込コンセントにアースする場合
・アース線を確実にアースターミナルに接続してください。
- ◎炭素接地棒でアースする場合
・アース工事は必ずお買い上げの販売店または、電気工事店に依頼してください。
（電気工事士の有資格者がD種接地工事をするよう法令で定められています。）
・ガス管・水道管・電話のアース線・避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。（法令などで禁止されています。）
・設置場所の変更や転居の際には、再度アースの取付けをしてください。（アース工事は有料です。ご了承ください。）
- ②ブレーカーが「切」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差込んでください。

幕板の取付け

①締付金具を緩めます。
フード内側から左右の締付金具の固定ねじをゆるめ、締付金具とフード天面のすきまが3～5mmになるようにします。
※幕板前面を壁面から365～374mmの間で取付ける場合には、一度締付金具を取外し金具の前後を入れ替えてください。

②前幕板を取付けます。
締付金具とフード天面の間に、前幕板下端を前方から差込んでください。
締付金具の小ねじを締付け、前幕板を固定します。
※前幕板には取付方向があり、スリットのある方が天井方向となります。

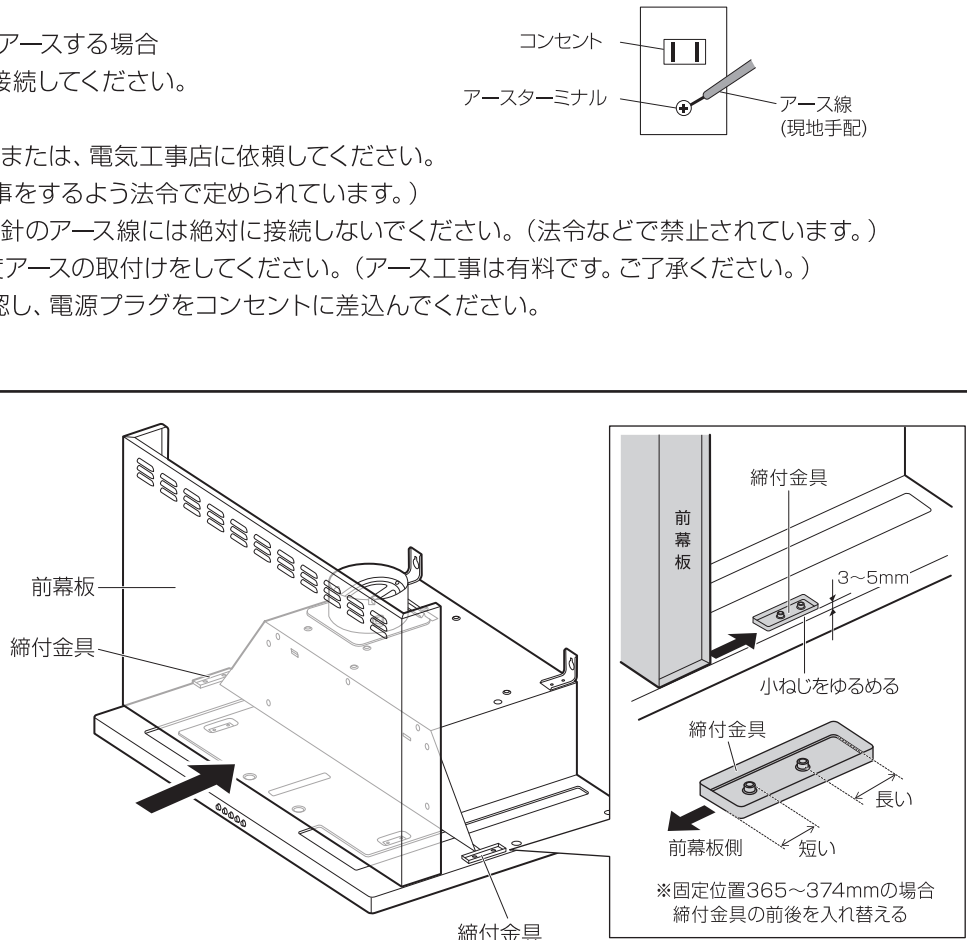

組立

- ①ベルマウスを取付けてください。
- ②フィルターを取付けてください。
- ③整流板を取付けてください。

確認

ブレーカーを「入」にして試運転を行い、各操作スイッチを押して運転状態を確認してください。排気状態や振動などの異常がないか確認してください。

■ 製品に関するお問い合わせは
株式会社TJMデザイン
[受付時間]月曜日～金曜日 9:00～17:45 ※平日12:00～13:00/祝日-当社指定休業日を除く

■ 修理に関するお問い合わせは
タジマメンテナンスセンター
[受付時間]月曜日～金曜日 9:00～17:30 ※平日12:00～13:00/祝日-当社指定休業日を除く

発売元 株式会社TJMデザイン
本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3
TEL 03-3969-6836

www.tjm-rangehood.com

03-3969-6836

0120-146-655

A03567 02

※取扱説明書・取付説明書は必ずお客様へお渡しください。

■ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の方への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさの程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を ⚠ 警告 ・ ⚠ 注意 の2つに区分しています。

⚠ 警告 : 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意 : 人が傷害を負う可能性および物的被害のみの発生が想定される内容。

絵の表示については次のような意味があります。

⚠

分解禁止

⚡

アースを取付ける

!

一般的な事項

🚫

接触禁止

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告

- ⚠ 修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造しないでください。
発火したり、異常動作のためけがをすることがあります。
- ⚡ アースを確実に取付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- ⚠ AC100V以外では使用しないでください。
- ⚠ 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が行ってください。
- ⚠ メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取付けてください。漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります。
- ⚠ 本体とダクトは可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆ってください。火災などの原因となります。


⚠ 注意

- ⚠ 運転中は危険ですからファンの中に指や物を入れないでください。
ファンや部品の取付けは確実に行ってください。落下によりけがをすることがあります。
- ⚠ 必ず手袋を着用し、取付け作業を行ってください。
- ⚠ 電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けてください。火災・故障の原因となります。
- ⚠ レンジフードに荷重がかからないようにしてください。落下するおそれがあります。

■ 取付け時のご注意 (排気工事をされる場合建築基準法および消防法等の関連法規にあわせて施工してください。)

① レンジフードファンの取付けは、漏電に対する十分な配慮を行ってください。

② 温度が高くなりすぎると製品の故障の原因になります。図の寸法が守られているか確認してください。
またガス湯沸器の真上に取付けしないでください。

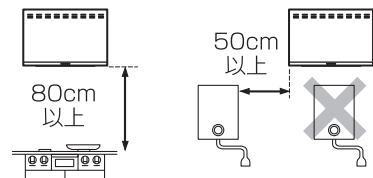


③ レンジフードの幅より狭い調理器具をご使用ください。

④ 排気ダクトは、φ150mmをご使用ください。排気口までの距離が長かったり、ダクトが変形している場合、性能が低下するおそれがあります。ご注意ください。

⑤ 40℃以上の高温になる場所、薬品を使う場所には取付けしないでください。故障や感電の原因になります。


⑥ 小ねじを締め付ける際には電動ドライバー・インパクトドライバーを使用しないでください。ねじが効かなくなる恐れがあります。

⑦ 排気ダクト(パイプ)と排気口との間は、ソフトテープで隙間をふさいだ後、アルミテープでテーピング処理を行ってください。

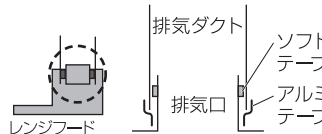

⑧ 排気ダクト(パイプ)は、室外から水等が流れ込まないように勾配を取ってください。


⑨ 気密性の高い部屋では、レンジフードを作動させた際にドアなりやストーブの異常燃焼が起こるおそれがあります。そうでない部屋であっても給気には十分な配慮をしてください。

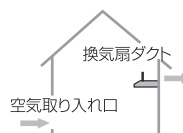

⑩ 取付け後は、養生材をかぶせてください。内装工事で汚れるおそれがあります。



■ 各部の名称

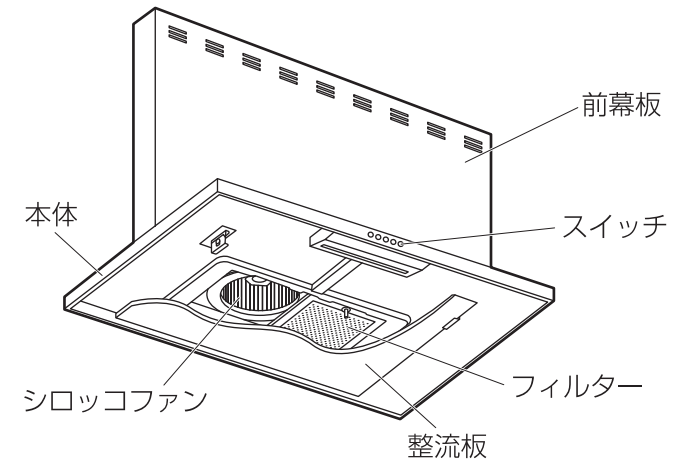

■ 付属品

名称	略図	数量	内容
排気口		1	本体とダクトの接続に使用します。逆風防止ダンパー付です。
木ねじ		4	本体取付けに使用します。
小ねじ		2	排気口の取付けに使用します。

※組立に使用するソフトテープ、アルミテープ、アース線は付属していません。別途、市販のものをご準備ください。

■ 取付け方法

取付け前の準備と確認

取付け面の準備
製品を取付ける面には、製品の重量を支える強度が必要です。製品の重量が支持できる面に取付けてください。

SKC-AN 60/21Kg	SKC-AN 75/23Kg	SKC-AN 90/25Kg
----------------	----------------	----------------

- ①下地板厚は20mm以上のものにしてください。できない場合は、角材などの下地で補強してください。
- ②コンクリート・タイルの壁は、補強板を埋め込むか、アンカーボルトを使用してください。
- ③土壁は、補強用の角材を柱などに固定して、埋め込んでおいてください。
- ④専用コンセント(AC100V)を設置してください。


排気ダクト(パイプ) の取付け

- ①製品寸法図を参照して吐出口の位置に壁穴を開けてください。
- ②φ150mmのステンレス管、またはスパイラル管(市販品) をレンジフードの上面に突き出すようにセットして、周囲を仕上げてください。

製品の取付け準備 ※以降の説明は左排気で説明します。右排気の場合は左右対称としてみてください。

- ①整流板を取外す。
整流板の左右を両手で支え押し上げます。突起を押し込みながら上に持ち上げ、金具から外します。
- ②フィルターを取外す。
フィルターの取っ手を持ち、奥に少し押し込んで下に下げて外します。
- ③ベルマウスを取外す。
片方の手でベルマウスのつまみを持ち、もう一方の手で台形穴側の油受け部を持つ。つまみから台形穴側に向かって、スライドさせて外します。
- ④吊りボルト（市販品）での固定を行う場合には、別売の天吊金具を右のイラストを参考にして、本体に取付けてください。


■ 製品寸法図 ※下記図面は左排気の場合を示します。右排気の場合は左右対称としてみてください。

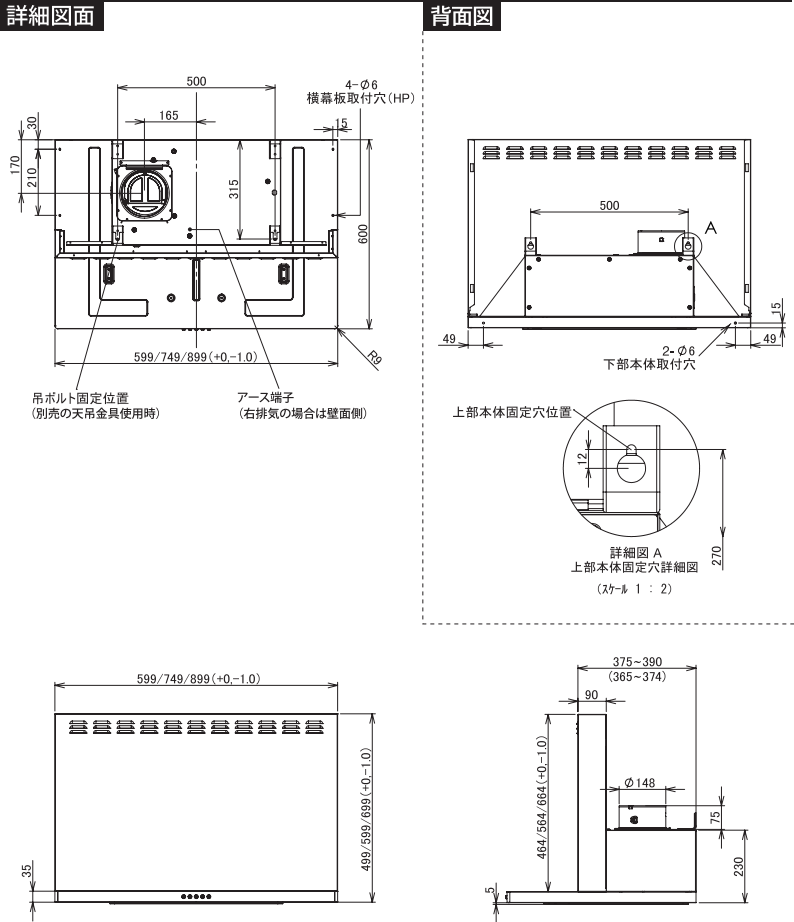

排気用部品の準備

■上方排気の場合

排気口は本体上面の差込部に差込み、小ねじ2本で取付けます。

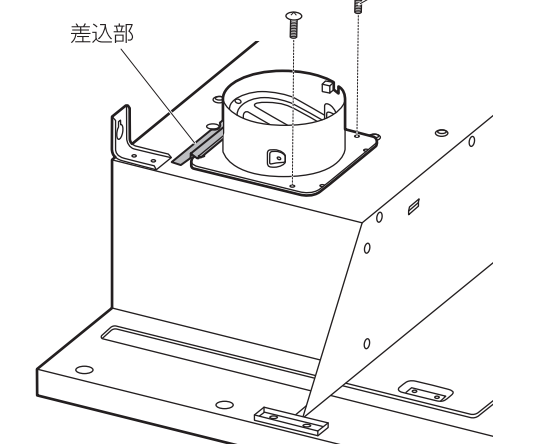

本体の取付け

- ①木ねじをねじ込みます。
製品寸法図の上部本体取付け穴位置(左右各1箇所)に木ねじを壁面とのすきま5mmまで締付けます。
- ②本体を壁面に引っ掛ける。
本体を持ち上げてダクトに排気口を差込み、①で壁面に取付けた木ねじに本体の上部本体取付け穴を引っ掛けます。
併せて吊ボルト(市販品)での固定を行う場合には、ダクトへ排気口を差込む際に、本体天吊金具に吊ボルト差込みます。
※側方排気・後方排気の場合には、本体取付け後に排気口とダクトの接続を行います。
- ③本体を壁面に固定します。
 - ①付属の木ねじ×2本でフード内側から、下部本体取付け穴をしっかりと締付けて固定します。
 - ②上部本体取付け穴の木ねじをしっかりと締付けて固定します。
 - ③吊ボルト(市販品)での固定を行う場合には、吊ボルトにフランジ付六角ナット(市販品)を取付け、天吊金具を挟むように締め付けます。

ダクトと排気用部品の接続

■上方排気の場合

ダクトと本体の風漏れ防止のため、ソフトテープで隙間を塞いだ後、アルミテープでテーピング処理を行ってください。

■側方排気・後方排気の場合



- ①排気口を取付けたL型ダクトを本体側面の差込部に差込み、小ねじ×2本で取付けます。
 - ②ダクトと本体の風漏れ防止のためソフトテープで隙間を塞いだ後、アルミテープでテーピング処理を行ってください。
- ※アルミテープ及びソフトテープは現地にて手配をお願いします。

▼推奨スペック

	基材	粘着剤	サイズ	
			幅	厚み
アルミテープ	軟質アルミ箔	アクリル系	50mm	0.08mm以上
ソフトテープ	ポリウレタン	アクリル系	10mm	5mm

■側方排気・後方排気の場合（別売のL型ダクトを使用する場合）

L型ダクトに排気口を取付けます。排気口はL型ダクトに付属の取付けねじ4本で取付けます。(本体への取付けは後で行います。)

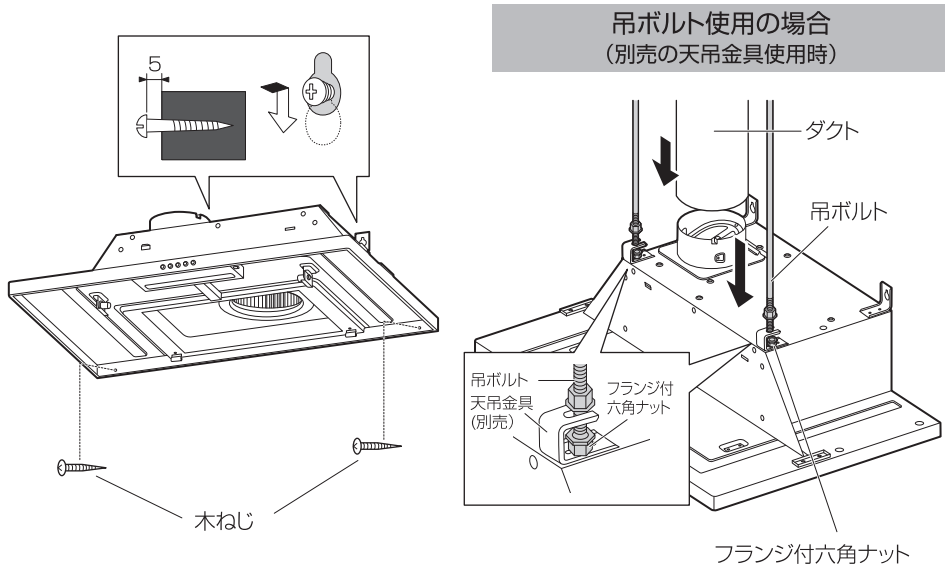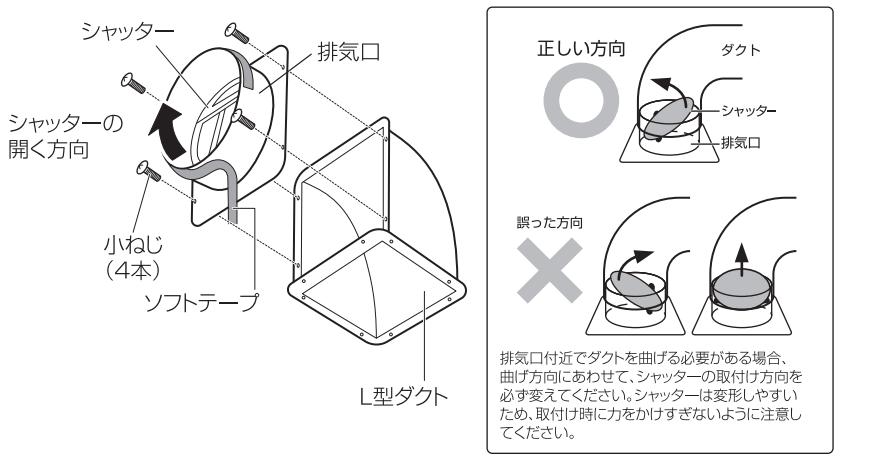

■排気口設置面の漏風防止処置と漏風確認のお願い

排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトとレンジフードの排気口を接続しようとすると、L型ダクト・排気口と排気口の設置面(本体・天面等)が変形し、風漏れが発生する場合があります。
L型ダクト・排気口と設置面の周りをアルミテープで漏風防止処置をおこなってください。
風漏れ確認のために、ダクトとの接続後は試運転(強運転)をおこなってください。

